

Lenovo IdeaPad S10-3

セットアップ ポスター V1.0



コンピュータを使用する前に、付属マニュアルの安全上の特記事項と重要なヒントを読んでください。

lenovo

ideapad

梱包を開く

- | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> コンピュータ | <input type="checkbox"/> バッテリー パック | <input type="checkbox"/> AC アダプタ |
| | | |
| <input type="checkbox"/> 電源コード* | <input type="checkbox"/> 光ディスク
(一部のモデルのみ) | |
| | | |
| <input type="checkbox"/> マニュアル | | |
| | | |
| | - セットアップ ポスター | |
| | - ユーザーガイド | |
| | - 他の文書 | |

* 電源コードは国/地域によって異なります。

① リストにない品目が同梱されるモデルもあります。


② 欠品や損傷品がある場合は、最寄りの販売店にご連絡ください。




P/N: 148001659
中国国内印刷

初期セットアップの説明


1 バッテリー パックを取り付けます

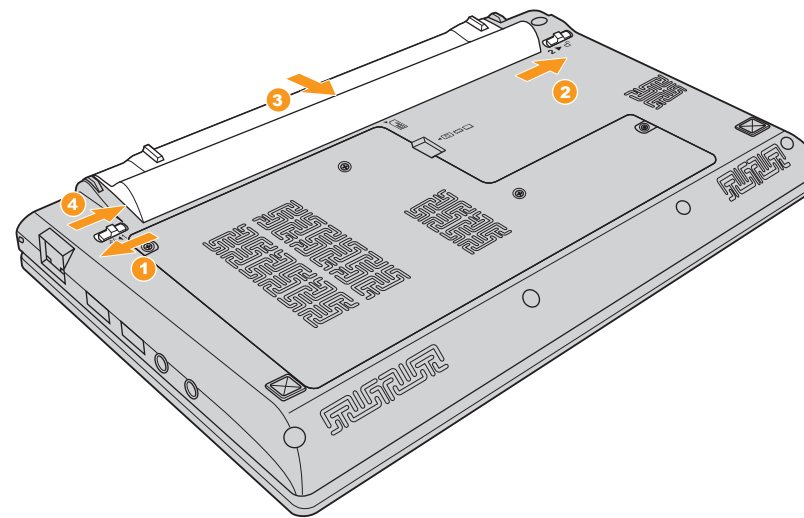


2 電源に接続します

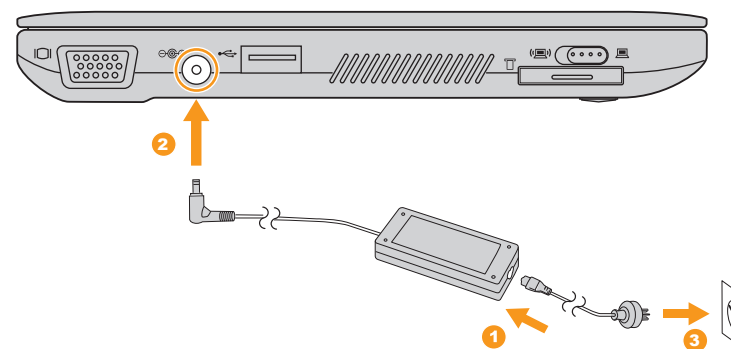

3 電源ボタンを押します

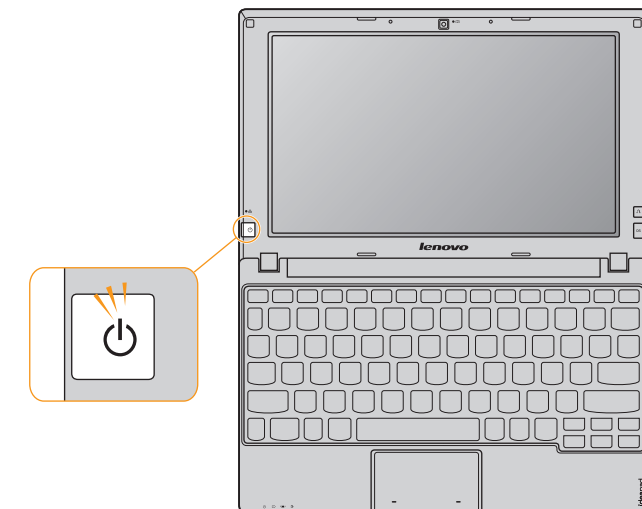

4 画面の説明に従ってオペレーティングシステムを構成します

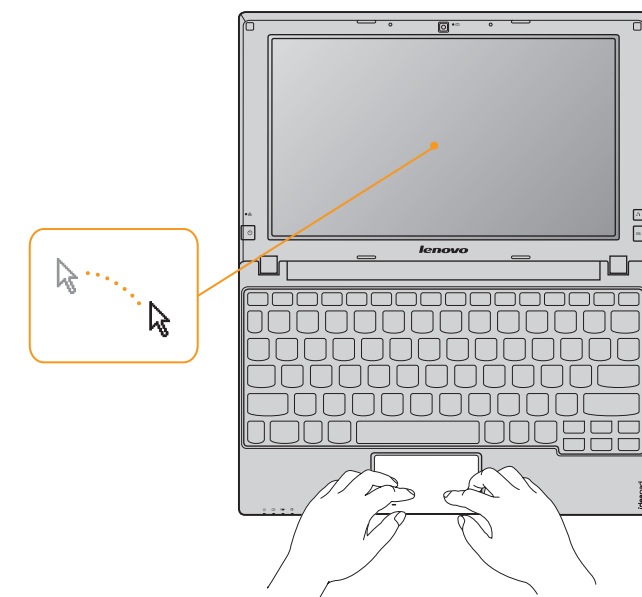

Lenovo, Lenovo logo, IdeaPad, VeriFace, OneKey は日本およびその他の国で Lenovo の登録商標または商標です。


© 著作権 Lenovo 2009

ボタンと機能


1 一体型カメラ


一体型カメラによって、ビデオ中心のアプリケーションで、より優れたノートブック体験が得られます。

2 電源ボタン


 コンピュータを起動します。

3 OneKey Rescue システムボタン* / QS ボタン

 Windows システムカーネルファイルを修復したり、回復不能なエラーの場合は、システムを工場出荷時の状態に復元します。


- 
- コンピュータの電源が入っていない時に、このボタンを押して、Lenovo Quick Start を起動します。*
 - Windows オペレーティングシステムで、このボタンを押して、セルフ定義プログラム設定、ファイルまたは Web サイトを起動します。

4 無線スイッチ


 このスイッチを使用して、コンピュータ上のすべての無線デバイスの無線のオン/オフを切り替えます。

* OneKey Rescue システムがインストールされている場合

* Lenovo Quick Start がインストールされている場合

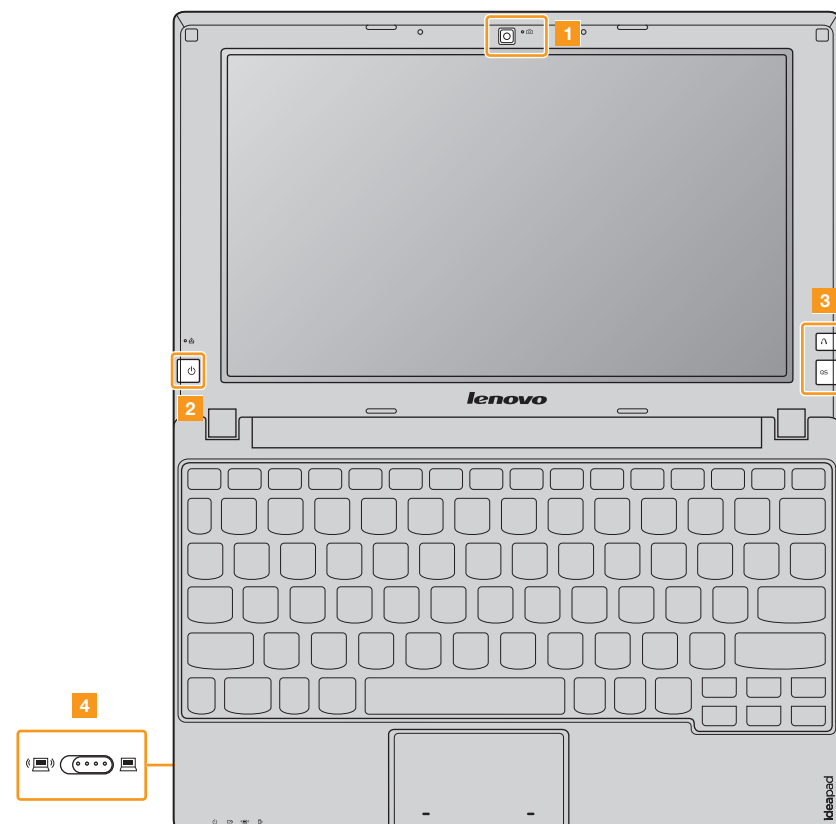

外付けデバイス接続

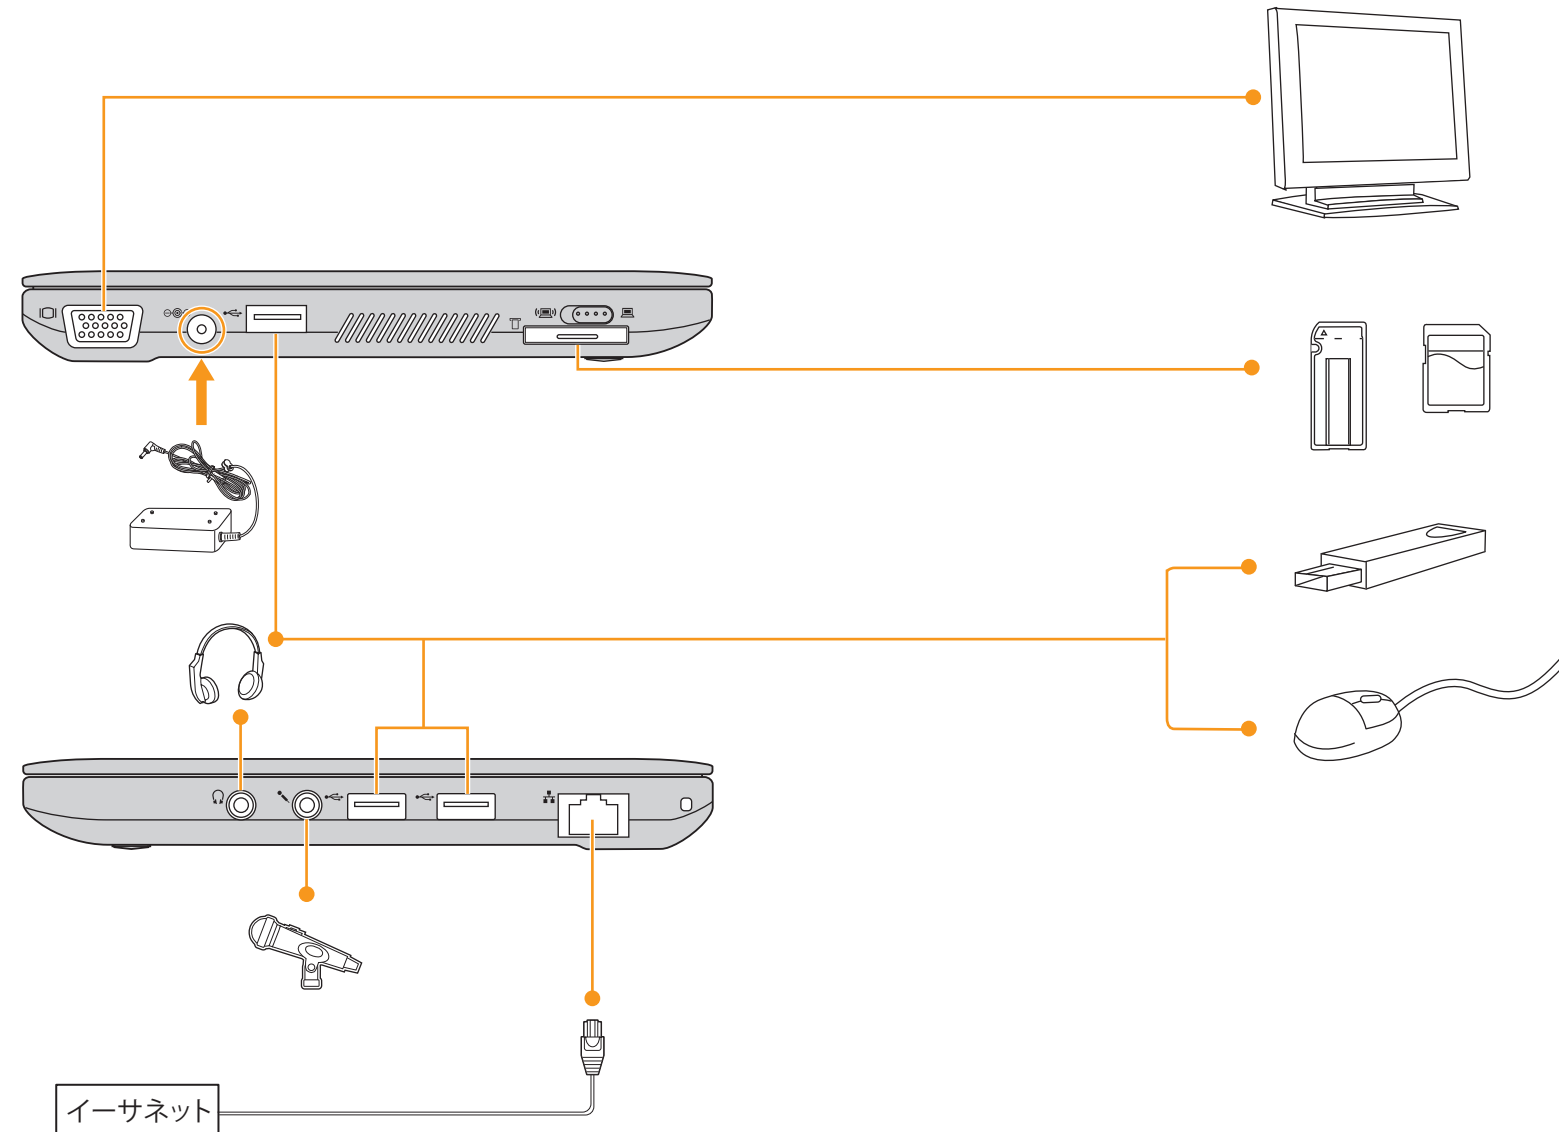

メモ：

- 上記の接続図は参照用です。外付けデバイスの購入の際は、お客様が品質と互換性の評価に責任を持ってください。すべての外付けデバイスの機能は保証対象外です。デバイスをコンピュータに接続する際は、デバイス同梱の説明書に従ってください。
- 本マニュアルに示す図は、実際の製品とは異なることがあります。実際の製品を参照してください。

注意：

バックライトの相違により、市場の LCD は CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) LCD と LED (Light Emitting Diode) LCD に分けられます。このモデルの LCD では、LED を光源として採用し、水銀を使用せず、CCFL バックライト技術よりエネルギー セーブに優れた LED バックライト技術を適用しています。

